


31 360 DC1 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

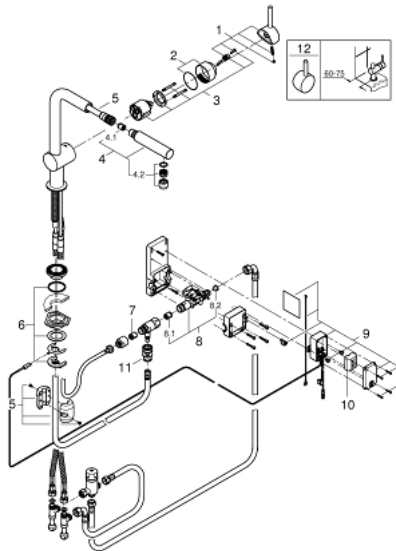

ERSATZTEILE, Mai 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46858DC0)
- 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13967DC0)
- 5: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Bestell-Nr. 48213000)
- 8.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 8.2: Sieb (Bestell-Nr. 42395000)
- 9: Steuereinheit (Bestell-Nr. 48214000)
- 10: Batterie (Bestell-Nr. 42886000)
- 11: Kupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 12: Hebel (Bestell-Nr. 40684DC0)*

*Sonderzubehör